


MASTERKOOOL

คู่มือการใช้งานเครื่องฟอกอากาศ MTK-AP01

สำหรับใช้ภายในอาคารเท่านั้น

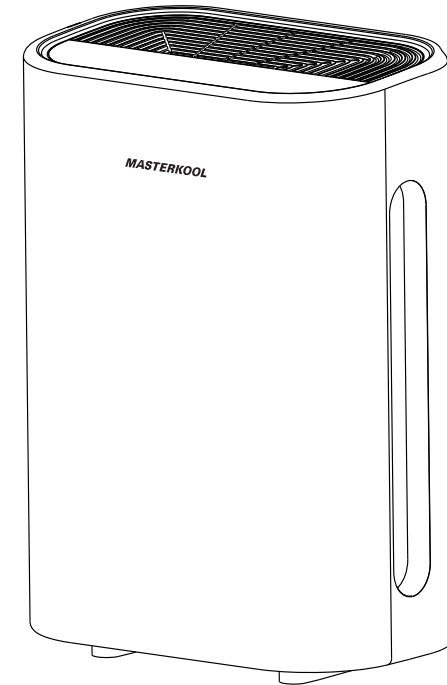

กรุณาอ่านคู่มือให้ละเอียดก่อนการใช้งาน







สามารถดาวน์โหลดคู่มือได้
ตาม QR CODE

กรุณาอ่านคู่มือให้ละเอียดก่อนการใช้งานผลิตภัณฑ์ และปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด
และโปรดเก็บคู่มือการใช้งานไว้เป็นอย่างดี เพื่อการอ้างอิงในอนาคต

บริษัท อินโนว์ กรีน โซลูชั่น จำกัด

12/16-17,20 ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

KOOL LINE: 02-953-8800, 02015-5920 อีเมล: info@masterkool.co.th

 masterkool.co.th   masterkoolfan  @masterkoolFan



@masterkoolfan

ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย

กรุณาปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายหรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับที่พักอาศัยซึ่งอาจส่งผลต่อตัวคุณและผู้อื่น กรุณาปฏิบัติตามข้อควรระวังด้านความปลอดภัยต่อไปนี้

• เนื่องไฟ 2 อย่างดังต่อไปนี้ อาจเกิดขึ้นหากสัญลักษณ์เหล่านี้ถูกเพิกเฉยหรือถูกเข้าใจผิด



คำเตือน

สัญลักษณ์นี้แสดงถึงความเป็นไปได้ที่อาจเกิด "การบาดเจ็บรุนแรงหรือเสียชีวิต"



ข้อควรระวัง

สัญลักษณ์นี้แสดงถึงความเป็นไปได้ที่อาจเกิด "การบาดเจ็บหรือความเสียหายต่อทรัพย์สิน"

• หมวดหมู่ต่างๆของเนื้อหาซึ่งต้องได้รับการปฏิบัติตามจะถูกจำแนกและอธิบายด้วยสัญลักษณ์ดังต่อไปนี้



สัญลักษณ์นี้หมายถึง "ห้ามกระทำ"



สัญลักษณ์นี้หมายถึง "จำเป็นต้องปฏิบัติตาม"

คำเตือน

- ต้องติดตั้งจอร์นเครื่องใช้ไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายไฟฟ้าประธาน ก่อนทำความสะอาดหรือการบำรุงรักษา
- ต้องอ่านข้อปฏิบัติการบำรุงรักษา ก่อนเปิดใช้เครื่องใช้ไฟฟ้า
- อย่าให้เครื่องใช้ไฟฟ้าทำงาน ถ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหายอย่างเห็นได้ชัด
- ถ้าสายอ่อนจ่ายกำลังไฟฟ้าชำรุด ต้องให้ช่างหรือตัวแทนฝ่ายบริการหรือ ผู้มีคุณสมบัติคล้ายกันเป็นผู้เปลี่ยน เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงอันตราย
- เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ไม่มีเจตนาให้ใช้โดยบุคคล (รวมถึงเด็ก) ที่โดยความสามารถทางร่างกาย ทางประสาทสัมผัสหรือจิตใจ หรือขาดประสบการณ์

และความรู้ เว้นแต่ว่าจะได้รับการควบคุมดูแลหรือการสอนเกี่ยวกับการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้า โดยบุคคลที่รับผิดชอบต่อความปลอดภัยของบุคคลเหล่านั้น

- เด็กควรได้รับการควบคุมดูแลเพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่เล่นเครื่องใช้ไฟฟ้า
- ควรหยุดใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าหากมีความผิดปกติใดๆ เกิดขึ้น เช่น สายไฟขาดชำรุด ตัวเครื่องมีไฟรั่ว ฟังก์ชันการทำงานผิดปกติ ฯลฯ โดยให้ตัดต่อกับเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการเพื่อแก้ไขปัญหา ผู้ใช้งานไม่ควรหรือซ่อมแซมด้วยตัวเอง



- **ห้ามดึงสายไฟขณะเคลื่อนย้ายหรือเก็บตัวเครื่อง**
(มีะนั้นอาจทำให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรหรือสายไฟภายในชำรุดและเสี่ยงต่อไฟไหม้หรือไฟช็อตได้)
- **ห้ามจับปลั๊กไฟขณะมือเปียก**
(มีะนั้นอาจเกิดไฟช็อตได้)
- **ห้ามทำให้ปลั๊กไฟหรือสายไฟชำรุด**
ห้ามตัด ขูด ห่อ ดึง กลืนหรือบิดสายไฟ ห้ามวางของหนักบนสายไฟ มีะนั้นอาจเกิดไฟช็อตหรือไฟไหม้ได้
- **ห้ามต่อเครื่องกับไฟฟ้าที่เกินค่าที่กำหนดไว้ ใช้เครื่องกับไฟฟ้า 220V/50Hz เท่านั้น**
(มีะนั้นอาจทำให้ไฟฟ้าลัดวงจรหรือสายไฟภายในชำรุด และเสี่ยงต่อไฟไหม้หรือไฟช็อตได้)
- **ห้ามใช้เครื่องในที่ที่เด็กสามารถเล่นได้**
(มีะนั้นอาจเกิดไฟช็อตหรือการบาดเจ็บได้)
- **ห้ามใช้คลอรีนหรือผงซักฟอกในบริเวณใกล้ๆ ตัวเครื่อง**
(ก๊าซพิษที่ปล่อยออกมาจากผงซักฟอกอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ)
- **ห้ามเหยียบนิ้วมือหรือวัตถุใดๆ เข้าไปในช่องลมเข้า ช่องลมออก หรือช่องว่างใดๆในตัวเครื่อง**
(การสัมผัสพื้นผิวภายในตัวเครื่องอาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือการบาดเจ็บได้)




- **กรุณาเสียบปลั๊กให้แน่น** (ถ้าเสียบปลั๊กไม่แน่น อาจเกิดไฟช็อตหรือไฟไหม้ที่มีสาเหตุมาจากความร้อนสูงเกินไปได้)
- **ห้ามใช้ปลั๊กที่ชำรุดหรือรูปลั๊กที่หลวม**
- **กรุณาทำความสะอาดปลั๊กไฟสม่ำเสมอ**
- **หากปลั๊กไฟมีฝุ่นหรือมีความชื้นอาจทำให้ฉนวนไฟฟ้าภายในชำรุดและทำให้เกิดไฟไหม้ได้ ถอดปลั๊กและเช็ดด้วยผ้าแห้ง**
- **หากไม่ใช้เครื่องเป็นเวลานานให้ถอดปลั๊ก**
- **ก่อนการบำรุงรักษาต้องถอดปลั๊กไฟก่อนทุกครั้ง**
(มีะนั้นเครื่องอาจทำงานทันทีและทำให้เกิดไฟช็อตหรือการบาดเจ็บได้)
- **หากเกิดสถานการณ์ดังต่อไปนี้ ให้รีบปิดเครื่องโดยทันที**
 - สวิตช์ใดก็ไม่ทำงาน
 - เบรกเกอร์ทำงานแต่ไฟไม่สว่าง
 - สายไฟหรือปลั๊กไฟร้อนผิดปกติ
 - มีกลิ่นไหม้หรือเสียงที่ผิดปกติหรือการสั่นของตัวเครื่อง
 - มีปรากฏการณ์ที่ผิดปกติหรือความผิดปกติใดๆ เกิดขึ้น
- **ถ้าสายไฟชำรุด ให้ติดต่อตัวแทนจำหน่ายหรือช่างผู้เชี่ยวชาญเพื่อ** ทำการเปลี่ยนสายไฟตามเงื่อนไขการรับประกันสินค้า
- **คำเตือน :** เครื่องฟอกอากาศควรมีการตรวจเช็คอย่างสม่ำเสมอ ควรมีการเก็บฝุ่นที่กรองได้ไปทิ้งเพื่อป้องกันการสะสมของฝุ่นซึ่งอาจเป็นสาเหตุ ของการติดไฟหรือความเสี่ยงให้เกิดไฟไหม้ได้
- **ห้ามให้เด็กเล็กเล่นหรือใช้งานเครื่องฟอกอากาศ**



รีโมทคอนโทรล

แผงควบคุมการทำงาน

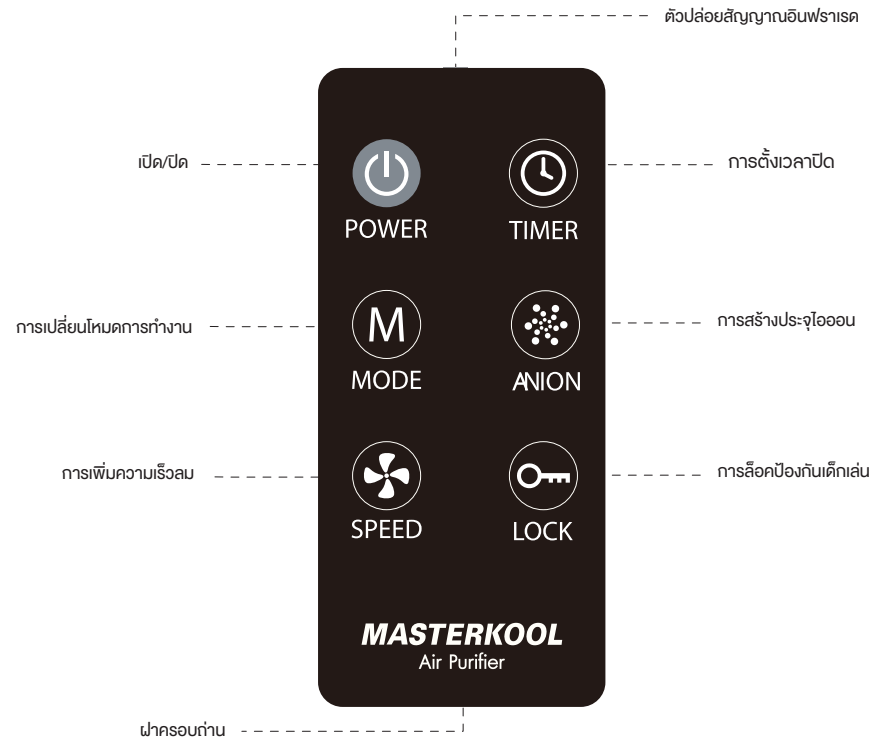

คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์

ข้อมูลจำเพาะ:

ชื่อผลิตภัณฑ์	เครื่องฟอกอากาศ	รุ่น	MTK-AP01
แรงดันไฟฟ้า	220V~50Hz	ขนาด	33x20x46 ซม.
กำลังไฟฟ้า	40 วัตต์	น้ำหนักสุทธิ	4.2 กก.
อัตราการส่งอากาศบริสุทธิ์	180 ลบ.ม. / ชม.	เหมาะสำหรับพื้นที่	<20 ตร.ม.

การแก้ไขปัญหาผลิตภัณฑ์

ปัญหาต่างๆที่คุณอาจเจอในระหว่างการใช้งานตัวเครื่องมีดังต่อไปนี้ ถ้าคุณไม่สามารถแก้ปัญหาได้ ตามคำแนะนำเบื้องต้นด้านล่าง กรุณาติดต่อตัวแทน
จัดจำหน่ายในพื้นที่ หรือติดต่อบริษัทตามข้อมูลด้านล่าง

รหัสความผิดพลาด	ตัวเครื่องมีฟังก์ชันตรวจสอบเช็คตัวเองทันที หากวงจรเกิดความผิดปกติระหว่างการตรวจเช็คตัวเอง จะถูกแสดงบนจอดิจิทัล ดังต่อไปนี้		
	รหัส	รายละเอียดของความผิดปกติ	เป็นไปตาม
	E1	ความล้มเหลวของเซนเซอร์ตรวจวัดอุณหภูมิโดยรอบภายในตัวอาคาร	สัญญาณการตรวจเช็คตัวเอง
	E2	ความผิดปกติของเซนเซอร์ตรวจวัดคุณภาพอากาศ	สัญญาณการตรวจเช็คตัวเอง
	E3	ความผิดปกติของมอเตอร์	/

คำถาม	แนวทางการแก้ไข
ไม่สามารถเปิดเครื่องได้	หากคุณเพิ่งเคยต่อสัญญาณเตือนเปลี่ยนแผ่นกรอง เมื่อไฟเตือนให้เปลี่ยนแผ่นกรองกระพริบเตือนแล้วคุณไม่สามารถเปลี่ยนแผ่นกรองทันที คุณต้องกดปุ่มตั้งค่าเริ่มต้นค้างไว้ 5 วินาที หลังจากตั้งค่าเริ่มต้นเสร็จ ไฟเตือนจะดับลง จึงสามารถเปิดเครื่องได้ตามปกติ
ไม่มีอากาศออกมาจากช่องลมออก	ไม่ได้สียบปลั๊ก กรุณาสียบปลั๊กให้แน่นและเปิดเครื่องใหม่
เครื่องทำงานเป็นเวลานานและคุณภาพอากาศไม่ได้ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด	แผ่นกรองอาจไม่ถูกติดตั้งในตัวเครื่องอย่างดี กรุณาติดตั้งแผ่นกรองตามขั้นตอนที่ถูกต้อง ความชื้นภายในตัวอาคารสูง เพราะอาจเกิดการควบแน่น อย่างไรก็ตามเครื่องไว้ในที่ที่มีความชื้นสูง เช่น ห้องน้ำ ห้องส้วม มีสิ่งกีดขวางอยู่บริเวณตัวเครื่องและส่งผลต่อประสิทธิภาพการฟอกอากาศ ห้องมีขนาดใหญ่เกินไป
เสียงเครื่องดังเกินไป	ก่อนใช้งาน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้แกะถุงพลาสติกที่ห่อแผ่นกรองไว้ก่อนแล้ว
ไม่สามารถปรับระดับความเร็วลมได้	ทุกครั้งที่เปิดเครื่อง เครื่องจะอยู่ในโหมดการฟอกอากาศอัตโนมัติซึ่งเป็นการเริ่มต้น และความเร็วในการฟอกอากาศจะถูกปรับโดยอัตโนมัติตามคุณภาพอากาศภายในห้อง ถ้าคุณต้องการปรับความเร็วลมตามต้องการ กรุณากดปุ่มค่าความสะอาดเพื่อออกจากโหมดฟอกอากาศอัตโนมัติ
ไม่สามารถกดปุ่มใดๆ ได้ขณะที่เครื่องทำงาน	เครื่องอาจอยู่ในโหมดล็อคป้องกันเด็กเล่น กดปุ่มล็อคป้องกันเด็กเล่นค้างไว้ 3 วินาที ไฟล็อคป้องกันเด็กเล่นจะดับ และโหมดล็อคป้องกันเด็กเล่นจะถูกยกเลิก และคุณสามารถกดปุ่มได้อีกครั้งตามต้องการ
การทำจัดฝุ่นในอากาศยาก	แผ่นกรองฝุ่นสกปรกหรือไม่ ? ถ้าเครื่องฟอกอากาศไม่สามารถฟอกอากาศได้หลังจากการบำรุงรักษา กรุณาเปลี่ยนแผ่นกรองอากาศ
ลมที่ออกจากช่องลมออกมีปริมาณที่ลดลงอย่างชัดเจน	แผ่นกรองสกปรกมีฝุ่นจับมาก กรุณาทำความสะอาดแผ่นกรองฝุ่นตามวิธีการบำรุงรักษาข้างต้น
ลมที่ออกจากช่องลมออกมีกลิ่นเหม็น	คุณใช้เครื่องในที่ที่มีกลิ่นเหม็นหรือไม่ ? ถ้าใช้ในที่ที่มีกลิ่นเหม็น เช่น บุหรี่ คิวินจากการทำอาหาร จะทำให้ตาข่ายด้านในดูดซับกลิ่นเป็นเวลาหลายอาทิตย์หรือหลายวัน กรุณาเปลี่ยนแผ่นกรองและให้มีการหมุนเวียนอากาศอยู่ตลอดเวลา.
หลังจากเปลี่ยนแผ่นกรองแล้วแต่ยังไม่สามารถเปิดเครื่องได้	คุณอาจไม่ได้กดปุ่มตั้งค่าเริ่มต้นแผ่นกรอง กรุณา กดปุ่มตั้งค่าเริ่มต้นแผ่นกรองค้างไว้เป็นเวลา 5 วินาที หลังจากการตั้งค่าเริ่มต้นแผ่นกรองแล้ว ไฟเตือนจะดับลง และสามารถเปิดเครื่องฟอกอากาศได้ตามปกติ

การรักษาสิ่งแวดล้อม



รีไซเคิล: ขยะที่เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าไม่ควรทิ้งรวมกับขยะทั่วไปในบ้าน กรุณา รีไซเคิลในสถานที่ที่จัดเตรียมไว้โปรดตรวจสอบกับผู้รับผิดชอบในพื้นที่นั้นๆหรือร้านจัดจำหน่ายถึงคำแนะนำในการรีไซเคิล

ห้ามทำให้อุปกรณ์เปียก
มีดเป็นอาจทำให้ไฟไหม้หรือไฟช็อต
เนื่องจากไฟฟ้าลัดวงจรได้

ห้ามแกะตัวเครื่องหรือประกอบตัวเครื่องเอง
มีดเป็นเครื่องจะไม่อยู่ในเงื่อนไขการรับประกันสินค้า
(การแกะหรือประกอบเครื่องเองอาจทำให้เครื่องเสียหายหรืออาจทำให้ไฟไหม้ได้) หากเครื่องมือปัญหา กรุณาติดต่อศูนย์บริการเพื่อทำการซ่อมแซมเท่านั้น

⚠️ ข้อควรระวัง

⊘

ห้ามวางเครื่องในสถานที่ดังต่อไปนี้

- **สถานที่ที่พื้นลาดเอียงไม่เรียบ** (มีด-น้ันเครื่องฟอกอากาศอาจล้มหรือทำให้เกิดการบาดเจ็บได้)
- **สถานที่ที่มีอุณหภูมิสูง ความชื้นสูงหรืออาจทำให้เครื่องเปียก** เช่น ห้องน้ำ (เครื่องฟอกอากาศอาจเกิดไฟรั่วและอาจเสี่ยงต่อไฟช็อตหรือไฟไหม้ได้)
- **ครัวหรือสถานที่ที่ปล่อยควันจากการทำอาหาร** (เครื่องฟอกอากาศอาจแตกหักหรือเสียหายได้)
- **สถานที่ที่ใช้น้ำมันหรือแก๊สและอาจเกิดการรั่วไหล** (ไฟไหม้หรือควันอาจเกิดขึ้นเนื่องจากการจุดระเบิดน้ำมันหรือแก๊ส หรือเกิดขึ้นขณะที่เครื่องดูดน้ำมันหรือแก๊สที่ติดไฟได้เข้าไป)

- **ห้ามไม่ให้ช่องลมออกเป่าไปถูกพืชหรือสัตว์** เพื่อการเจริญเติบโตของพืชและความสะดวกสบายของสัตว์
- ห้ามให้สารระเหยหรือวัตถุไวไฟ เช่น บุหรี่ หรือ รูป เป็นต้น เข้าไปในตัวเครื่อง
- ห้ามใช้แอลกอฮอล์หรือตัวทำละลายอื่นๆทำความสะอาดเครื่องฟอกอากาศและห้ามให้พื้นผิวของเครื่องสัมผัสกับละอองของเหลวของใช้แช่น้ำและสบูในการทำความสะอาดเท่านั้น

ข้อควรระวังการใช้งาน

กรุณาอย่าใช้งานในสถานที่ดังต่อไปนี้

- สถานที่ที่มีแสงแดดส่องถึงหรือหันหน้าเข้าช่องลมออกและสถานที่ปล่อยความร้อน มีด-น้ันอาจก่อให้เกิดการผิดรูป การเสื่อมลง การเปลี่ยนสี หรือความผิดปกติของตัวเครื่อง
- สถานที่ที่มีน้ำหรือฝ้าคลุมต่างๆ ที่อาจไปบังช่องลมออก หรืออาจส่งผลต่อความแม่นยำของเซนเซอร์
- สิ่งแวดล้อมที่เต็มไปด้วยอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงดันสูง
- ห้ามใช้ปลั๊กพ่วงกับเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆ กรุณาอย่าวางสิ่งของต่างๆ บนตัวเครื่องฟอกอากาศ
- ห้ามวางแม่เหล็ก วัตถุโลหะ หรือของเหลวบนตัวเครื่องฟอกอากาศ
- เมื่อถูกใช้เป็นระยะเวลานาน ผนังหรือพื้นรอบๆตัวเครื่องอาจมีเศษตกค้าง ดังนั้นคุณควรปรับตำแหน่งที่ตั้งเครื่องและควรมีการทำความสะอาด
- ใช้งานเครื่องฟอกอากาศขณะตั้งอยู่บนพื้นผิวราบและมั่นคงเท่านั้น
- ปกติฝุ่นจะตกลงบนพื้นเสมอ ดังนั้นเครื่องฟอกอากาศนี้ ควรถูกวางบนพื้นเพื่อประสิทธิภาพในการทำงานสูงสุด
- กรุณาวางเครื่องฟอกอากาศโดยไม่มีสิ่งกีดขวางใดๆ ในระยะ 30 ซม. จากด้านหน้า ด้านหลัง ด้านซ้าย ด้านขวาและไม่มีสิ่งใดอยู่เหนือตัวเครื่องในระยะ 100 ซม. เพื่อให้อากาศสามารถหมุนเวียนได้อย่างเหมาะสม

⊘


- **กรุณาอย่านั่งบนตัวเครื่องหรือนั่งพิงเครื่อง** (มีด-น้ันอาจทำให้เครื่องเสียหายหรือเกิดการบาดเจ็บได้)
- **กรุณาอย่าผลักตัวเครื่อง** (อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อภายนอกหรือชิ้นส่วนภายในตัวเครื่องและทำให้ไม่สามารถใช้งานได้)

!




- **การเคลื่อนย้ายเครื่องฟอกอากาศ** ปิดสวิตช์เครื่องฟอกอากาศ ดึงปลั๊กออก จึงย้ายไปยังที่ใหม่
- **กรุณาสียบปลั๊กไฟให้แน่น**

แนะนำสินค้า

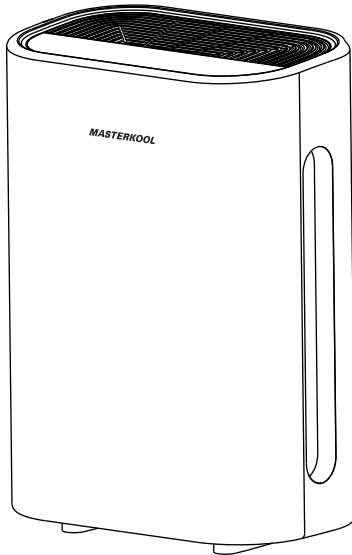เครื่องฟอกอากาศนี้สามารถจับมลพิษในอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเหมาะสำหรับสถานที่ ที่มีฝุ่นละอองหนาแน่นและกลิ่นแรง ยกตัวอย่าง เช่น บ้าน โรงเรียน ออฟฟิศ และพื้นที่ต่างๆที่มีคนอยู่ ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงต่อสุขภาพและระบบทางเดินหายใจ



รายการอุปกรณ์ภายในกล่อง

ตำแหน่ง	บรรจุภัณฑ์ของตัวเครื่องฟอกอากาศ		
รูปทรง	ตัวเครื่อง 	คู่มือการใช้งาน 	รีโมทคอนโทรล 
จำนวน	1	1	1

การบำรุงรักษา



คำเตือน

ถอดปลั๊กออกก่อนทำการบำรุงรักษาตัวเครื่อง !

แผ่นกรอง


- ระยะเวลาในการเปลี่ยนแผ่นกรอง คือ ทุกๆ 6 เดือน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานที่และการใช้งานที่แตกต่างกันไป เช่น ระยะเวลาอาจสั้นลงหากใช้ในที่ที่มีการสกปรกหรือพื้นที่ที่มีการสูบบุหรี่ กรุณาเปลี่ยนแผ่นกรองหากประสิทธิภาพในการกรองไม่ดี
- ความถี่ในการทำความสะอาด คือ สัปดาห์ละสองครั้ง ใช้แปรงขนอ่อนหรือผ้าสะอาดในการทำความสะอาดพื้นผิวแผ่นกรองเท่านั้น
 - ห้ามใช้น้ำล้างแผ่นกรองเด็ดขาด
 - ห้ามกดหรือดึงแผ่นกรองแรงๆ เพราะอาจทำให้แผ่นกรองเสียหายหรือเปลี่ยนรูปได้
 - กรุณาเปลี่ยนแผ่นกรองหากแผ่นกรองเสียหาย

พื้นผิวภายนอก


โปรดใช้ผ้าแห้งเช็ดพื้นผิวภายนอก ช่องลมเข้าและช่องลมออก อย่าใช้สารเคมีใดๆในการทำความสะอาดโดยเด็ดขาด

เมื่อไม่ใช้เครื่องฟอกอากาศเป็นเวลานาน

- ควรชั๊กปลั๊กออก
- ทำความสะอาดพื้นผิวภายนอกและแผ่นกรอง
- เก็บตัวเครื่องในที่แห้งและเย็นและคลุมตัวเครื่องด้วยถุงพลาสติก

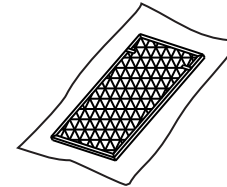

- แผ่นกรองคาร์บอน
- สามารถกำจัดกลิ่นและควันในอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพ

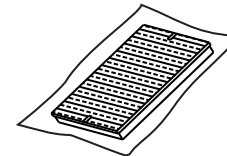

- แผ่นกรอง HEPA
- สามารถดักจับ 99.97% ฝุ่นและกรองแบคทีเรียในอากาศ เพราะมีคุณสมบัติด้านเชื้อแบคทีเรีย สามารถกรองอากาศให้สะอาดและกำจัดฝุ่น PM2.5 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การแก้ไขปัญหาผลิตภัณฑ์



ON/OFF

การเปิดปิดเครื่อง

- หลังจากเสียบปลั๊กแล้ว ฝวนหน้าจะติด และมีเสียงเตือน และเข้าสู่โหมดพร้อมใช้งาน กดปุ่ม ON/OFF เพื่อเปิดเครื่องใช้งาน และโหมดเริ่มต้นเมื่อเริ่มใช้งานคือโหมดอัตโนมัติ ฝวแสดงคุณภาพอากาศจะกระพริบเป็นเวลา 60 วินาที เพื่อบ่งชี้ว่าเซนเซอร์กำลังอยู่ในสถานะอุ่นเครื่อง
- หลังจากนั้น เครื่องจะเข้าสู่โหมดพร้อมใช้งาน



MODE

โหมดการทำงาน

- ในขณะที่เครื่องทำงานอยู่ กดปุ่ม MODE เพื่อเลือกโหมดการทำงานของเครื่อง ซึ่งจะมีโหมดปรับด้วยตนเอง โหมดอัตโนมัติ โหมดขณะนอนหลับ
- **โหมดปรับด้วยตนเอง:** ผู้ใช้สามารถปรับระดับความเร็วลมได้ตามต้องการ
- **โหมดอัตโนมัติ:** เครื่องจะทำการปรับความเร็วพัดลมตามข้อมูลที่ตรวจวัดได้จากเซนเซอร์เมื่อคุณภาพอากาศอยู่ในระดับดี ความเร็วลมจะถูกปรับเป็นระดับ 1 หากคุณภาพอากาศมีมลพิษ เล็กน้อย ความเร็วลมจะถูกปรับเป็นระดับ 2 หากคุณภาพอากาศแย่มาก ความเร็วลมจะถูกปรับเป็นระดับ 3
- **โหมดขณะนอนหลับ:** เครื่องจะทำงานด้วยความเร็วลมระดับต่ำ และหน้าจอแสดงผลจะมีไฟสถานะโหมดขณะนอนหลับติดอยู่เท่านั้น

ความเร็วลม

- ขณะที่เครื่องทำงาน กดปุ่ม SPEED เครื่องจะเข้าสู่โหมดการปรับด้วยตนเอง ผู้ใช้สามารถปรับความเร็วลมได้ตามต้องการโดยเปลี่ยนความเร็วลมจากระดับ 1, 2, 3



SPEED



TIMER

การตั้งเวลาปิด

- ขณะที่เครื่องทำงาน กดปุ่ม TIMER เพื่อตั้งเวลาปิดเครื่อง 1-12 ชั่วโมง หากต้องการยกเลิกการตั้งเวลาปิดเครื่อง ให้กดปุ่ม TIMER ค้างไว้ 3 วินาที เครื่องจะยกเลิกการตั้งเวลาปิดเครื่องที่ตั้งไว้



RESET

โหมดการทำงาน + การตั้งเวลาปิด

- เมื่อแผ่นกรองหมดอายุ ไฟเตือนให้เปลี่ยนแผ่นกรองจะกระพริบ ผู้ใช้ควรเปลี่ยนแผ่นกรองทันที
- ปิดสวิตช์เครื่องแล้วเปิดฝวนหน้าและเปลี่ยนแผ่นกรอง กรุณาศึกษาคำแนะนำในการบำรุงรักษา สำหรับการเปลี่ยน และคำแนะนำในการติดตั้งแผ่นกรอง เพื่อเตรียมการใช้งาน หลังจากเปลี่ยนแผ่นกรองแล้ว เสียบปลั๊ก เปิดเครื่อง กดปุ่ม MODE และ ปุ่ม TIMER พร้อมกันค้างไว้ 5 วินาที ไฟเตือนให้เปลี่ยนแผ่นกรองจะดับลง และแผ่นกรองจะถูกตั้งค่าเริ่มต้นใหม่



LOCK

ล็อกป้องกันเด็กเล่น

- ในขณะที่เครื่องทำงาน กดปุ่ม CHILD LOCK ค้างไว้ 3 วินาที เพื่อเปิดหรือปิดฟังก์ชันล็อกป้องกันเด็กเล่น หลังจากปิดฟังก์ชันล็อกป้องกันเด็กเล่น จะไม่สามารถกดปุ่มใดๆ ได้เลย




ANION

การปล่อยประจุไอออน

- ในขณะที่เครื่องทำงาน กดปุ่ม ANION เพื่อเปิดหรือปิดการปล่อยประจุไอออน

ส่วนประกอบตัวเครื่อง

ชื่อส่วนประกอบแต่ละส่วน

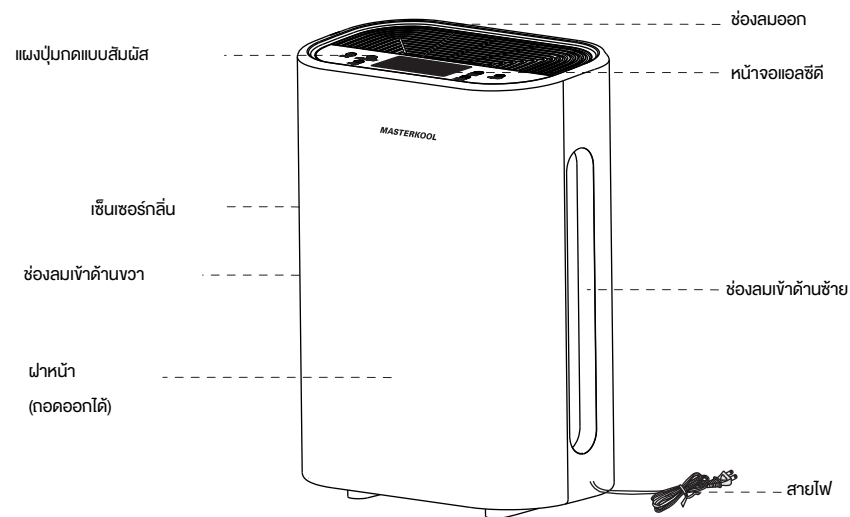


เซ็นเซอร์คุณภาพอากาศ

เซ็นเซอร์คุณภาพอากาศถูกใช้สำหรับตรวจจับก๊าซพิษต่างๆ ในอากาศ ชนิดของก๊าซ ได้แก่ ฟอร์มัลดีไฮด์, แอมโมเนีย, แอลกอฮอล์ หรือก๊าซระเหยต่างๆ ซึ่งมาจากสิ่งมีชีวิต ควันจากการเผาไหม้ ฝุ่น และก๊าซอื่นๆ บางครั้งอาจสามารถตรวจจับไอน้ำและการไหลเวียนของอากาศอย่างรวดเร็ว และการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิได้


ก่อนเริ่มใช้งานเครื่องฟอกอากาศ

สิ่งแรกที่ต้องปฏิบัติก่อนเริ่มต้นใช้งาน

แกะถุงพลาสติกที่บรรจุไส้กรองออก หลังจากนั้นนำไส้กรองใส่กลับเข้าไปด้านหลังเครื่องฟอกอากาศเหมือนเดิม

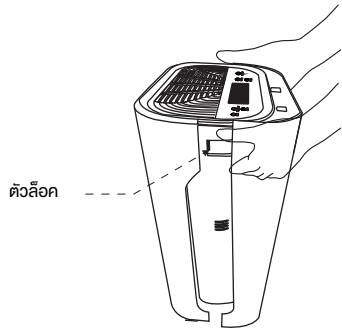


ตัวล็อก

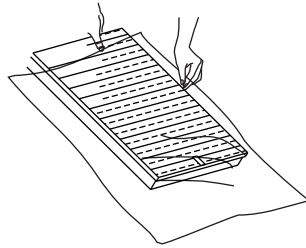


ขั้นตอนที่ 1: กัดฝาหน้าด้วยมือทั้งสองข้างและค่อยๆ ดันออกเบาๆ

ขั้นตอนที่ 2: แกะฟิล์มที่ห่อแผ่นกรองออก

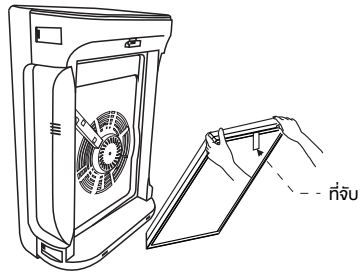

ที่จับ

ขั้นตอนที่ 3: ติดตั้งแผ่นกรองในทิศทางที่ระบุไว้

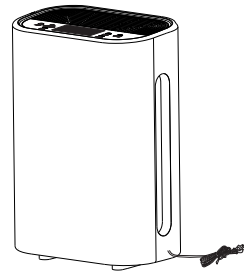

ขั้นตอนที่ 4: จัดตัวล็อกด้านบนและตัวล็อกด้านล่างให้อยู่ในแนวเดียวกันและใส่ฝาหน้า



เนื่องจากแผ่นกรองเป็นวัสดุสังเคราะห์ และไม่ได้ถูกรวมอยู่ในเงื่อนไขการรับประกันสินค้า ดังนั้นกรุณาตรวจเช็คให้แน่ใจว่าแผ่นกรองอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ก่อนแกะออกจากถุง



กรุณาอย่าใช้เครื่องฟอกอากาศหากไม่มีแผ่นกรองติดตั้งอยู่

ก่อนเริ่มใช้งานเครื่องฟอกอากาศ


เปิดเครื่อง

วางเครื่องฟอกอากาศบนพื้น จากนั้นเสียบปลั๊ก

ก่อนเสียบปลั๊ก กรุณาตรวจสอบให้แน่ใจว่ามือและปลั๊กแห้งสนิท หากมือ หรือปลั๊กเปียกน้ำ กรุณาเช็ดให้แห้งสนิทก่อนเสียบปลั๊ก หลังจากเสียบปลั๊กแล้ว โฟนแบคแผงควบคุมด้านบนจะกระพริบหนึ่งครั้งพร้อมเสียง "บีบ"





กรุณาปิดประตูหน้าต่างขณะใช้งาน คุณภาพอากาศจะดีขึ้นอย่างรวดเร็วขณะที่เครื่องทำการกำจัดมลพิษในอากาศที่อยู่รอบตัวคุณ

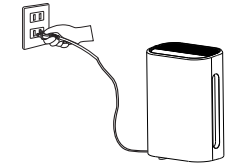

แผงควบคุม

แผงควบคุมการทำงาน

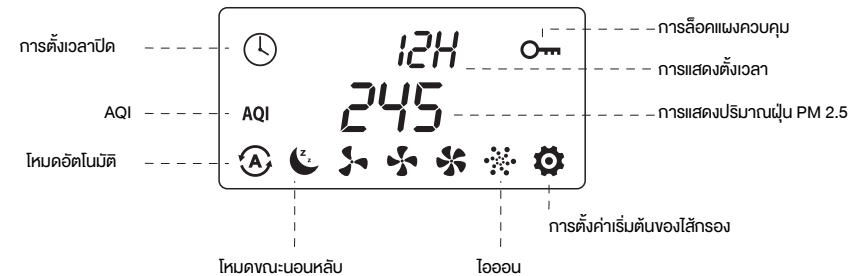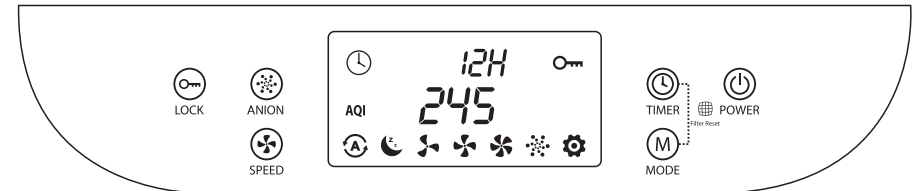

โหมดอัตโนมัติเครื่องจะทำการปรับความเร็วของพัดลมตามข้อมูลที่ตรวจได้จากเซ็นเซอร์ ดังนี้

ข้อมูล \ ระดับ	1	2	3
รอบมอเตอร์	650	900	1100
เลข AQI	<75	76-150	≥150